

MM-E320D
MM-E330D

MIKROMUUSIKAKESKUS

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.

Täielikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebilehel

www.samsung.com/register

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a black oval shape.

Ohutusala teave

Ohutusala hoiatused

ELEKTRISOKI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAPANEELI).

TOODE EI SISALDA KASUTAJA POOLT PARANDATAVAID OSI. VIIGE TOODE VAJADUSEL VÄLJAÕPETATUD TEENINDUSPERSONALI HOOLE ALLA.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
See sümbol viitab tootes olevale „eluohtlikule pingele“, mis kujutab endast elektrisoki või muu vigastuse ohtu.	ETTEVAATUST: VÄLTIMAKS ELEKTRISOKKI KASUTAGE LAIAOTSALISE PISTIKUGA SOBIVAT PESA, SISESTAGE PISTIK TÄIELIKULT.	See sümbol viitab tootega kaasas olevatele olulistele juhistele.

HOIATUS:

- Vähendamaks tulekahju või elektrisoki riski, ärge jätke antud seadet vihma või niiskuse kätte.

ETTEVAATUST

- Seade ei tohiks kokku puutuda vedelikega, sellele ei tohiks asetada vedelikuga täidetud esemeid, nagu vaasid jms.
- Peapistikut kasutatakse seadme lahtihendamiseks ja see peab olema igal ajal kergesti kasutatav.
- See seade peab olema alati ühendatud AC-pistikuga, millel on kaitsesev maandus.
- Seadme vooluvõrgust lahtihendamiseks tuleb pistik pistikupesast välja tõmmata, mistõttu pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav.

CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO

LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÄSER CLASE 1

KLASS 1 LASERTOODE

Käesolev plaadimängija on KLASS1 LASERTOODE.

Seadete reguleerimine ning toimingute teostamine teistsiti kui siinkohal väljatoodud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust.

ETTEVAATUST

- AVATUD SEADME KORRAL JA SISEMISTE KINNITUSTE RIKKUMISEL ESINEB NÄHTAMATU LASERKIIRGUS, VÄLTIGE KOKKUPUUDET KIIREGA.

Tarvikud

Kontrollige, kas allolevad tarvikud on teie komplektis kaasas.



Videokaabel



FM-antenn



Kasutusjuhend



Kaugjuhtimispuh/Patareid
(suurus AAA)
(juurdeostetavad)

Ohutusala teave

Ettevaatusabinõud plaatide käsitlemisel ja hoiustamisel

Väikesed kriimustused plaadil võivad kahjustada pildi või heli kvaliteeti ja põhjustada pildi/helikatkestusi.

Püüdke plaate käsitlemisel mitte kriimustada.

Plaatide käsitlemine

- Ärge puudutage plaadi esituspoolt.
- Hoidke plaati äärtest, et plaadi pinnale ei satuks sõrmejälgi.
- Ärge kleepige plaadile paberit või kleplinti.

Plaatide hoiustamine

- Ärge hoidke plaati otsese päikesevalguse käes.
 - Hoidke plaati jahedas, ventileeritud kohas.
 - Hoidke plaati puhtas kaitsvas ümbrises.
- Hoiustage vertikaalselt.



MÄRKUS

- Ärge laske plaatidel mustaks saada.
- Ärge sisestage plaadimängijasse pragunenud või kriimustada saanud plaate.

Plaatide käsitlemine ja hoiustamine

Kui plaat on määrdunud sõrmejalgade või mustusega, puhastage see ettenähtud nõrgatoimelise puhastuslahusega pehme riidelapi abil.

- Puhastades pühkige õrnalt seestpoolt väljapoole.



MÄRKUS

- Kui see õhk puutub mängijas kokku külmade detailidega, võib tekkida kondensatsioon. Sellisel juhul ei pruugi seade korralikult töötada. Kui nii juhtub, eemaldage plaat plaadisihelist ja laske seadmel 1 kuni 2 tundi seista nii, et toide oleks sisselülitatud.

Litsents

- TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on „DivX Inc“ poolt loodud digitaalne videoformaad. Käesolev seade on ametlikult kinnitatud DivX-seade, mis mängib DivX-videofaile. Lisainformatsiooni ja failide DivX-videos konverteerimiseks vajalike tarkvaratööriistade saamiseks külastage veebilehte www.divx.com. TEAVE DIVX VIDEO LAENUTUSE KOHTA: „DivX Video-on-Demand“ (VOD - videolaenus) kaudu soetatud video taasesitamiseks peate antud „DivX Certified®“ seadme registreerima. Registreerimise kohta lugege lähemalt käesolevast kasutusjuhendist. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, sealt saate lugeda ka rohkem „DivX VOD“ kohta.
- „Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274“
- „DivX Certified®“ esitamaks DivX® videot.
- DivX®, „DivX Certified®“ ja seotud logod on „DivX, Inc“ kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.



Autoriõigused

© 2012 „SAMSUNG Electronics Co., Ltd.“ Kõik õigused kaitstud.

Koopiakaitse

- Paljud DVD-plaadid on kodeeritud koopiakaitsega. Seetõttu peaksite oma toote vaid otse teleriga ühendama, mitte läbi videomaki. Läbi videomaki ühendamisel kuvab teler koopiakaitsega DVD-plaate esitades moonutatud pilti.
- Käesolev toode sisaldab koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad U.S. patendid ja teised intellektuaalse omandi õigused. Antud koopiakaitse tehnoloogia kasutamist peab loovutama „Macrovision“ ning see on mõeldud vaid koduseks ja muuks piiratud vaatamiseks, kui „Macrovision“ pole teistsiti loatunud. Umberprojekteerimine ja koost lahti võtmine on keelatud.

Sisukord

OHUTUSALANE TEAVE

2

- 2 Ohutusalsed hoiatused
- 3 Tarvikud
- 3 Ettevaatusabinõud plaatide käsitsemisel ja hoiustamisel
- 3 Litsents
- 3 Autoriõigused
- 3 Koopiakaitse

ALUSTAMINE

5

- 5 Ettevaatusabinõud
- 5 Käesolevas juhendis kasutatavad ikoonid
- 6 Plaatide tüübid ja omadused
- 9 Kirjeldus
 - 9 Esipaneel
 - 9 Ülapaneeel
 - 10 Tagapaneeel
- 11 Kaugjuhtimispuul

ÜHENDUSED

12

- 12 Kõlarite ühendamine
- 13 Videoväljundi ühendamine teie teleriga
- 14 Väliste seadmete ühendamine
- 15 FM-antenni ühendamine
- 15 Kõrvaklappide ühendamine

SEADISTAMINE

16

- 16 Enne alustamist (Algseadistused)
- 16 Seadistuste menüü kohandamine
- 17 Kuva
 - 17 Teleri kuvasuhe
- 17 Heli
 - 17 DRC („Dynamic Range Compression“)
 - 17 AUDIO-SYNC
- 18 Süsteem
 - 18 Algseadistused
 - 18 DivX(R) registreerimine
- 18 Keel
- 18 Turvalisus
 - 18 Vanemakontroll
 - 18 Salasõna muutmine
- 18 Tugi
 - 18 Tootealane teave

PÕHIFUNKTSIOONID

19

- 19 Plaadis taasesitus
- 19 Heliplaat (CD-DA)/MP3/WMA-plaadis taasesitus
- 20 JPEG-failis taasesitus
- 20 Taasesitusfunktsiooni kasutamine
- 25 Heliirežiim
- 26 Vaigistamise funktsioon
- 26 Kuva funktsioon
- 27 Raadio kuulamine
- 27 Teave RDS-ülekannete kohta (valikuline)
- 29 Kellaaja seadistamine
- 29 Taimeri funktsioon
- 30 Unetimeri funktsioon

EDASIJÕUDNUD FUNKTSIOONID

31

- 31 USB-funktsioon
- 31 Salvestusfunktsioon

MUU TEAVE

33

- 33 Veatsing
- 34 Keelekoodide nimekirj
- 35 Tehnilised andmed

Alustamine

Ettevaatusabinõud

- Veenduge, et maja vahelduvvool vastab mängija tagaküljele kleebitud tuvastusklepsul toodud andmetele.
- Paigaldage mängija horisontaalses asendis sobivale pinnale (mööbel), jätke seadme ümber õhuringluse jaoks piisavalt ruumi (7,5-10 cm).
- Ärge asetage toodet võimendite või muude seadmete peale, mis võivad kuumaks muutuda. Kontrollige, et ventilaatsiooniavad poleks kaetud.
- Ärge kuhjake midagi toote peale.
- Enne mängija liigutamist veenduge, et plaadisisestusava oleks tühi.
- Mängija vooluvõrgust lahtiühendamiseks eemaldage toitejuhi pistikust, eriti kui te ei katsete seadet pikka aega kasutada.
- Äksetormide ajal ühendage toitejuhe seinakontaktist lahti. Välguvõrkide tõttu kõlkuv voolupinge võib seadet kahjustada.
- Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse või teiste kuumusallikate kätte. See võib põhjustada toote ülekuumenemise ja seadme kahjustumise.
- Kaitske seadet niiskuse ja liigset kuumust või tugevaid magnet- või elektrivälju põhjustavate seadmete (nt. kölarid) eest.
- Ühendage toitejuhe seadme rikke korral seinakontaktist lahti. Mängija pole mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks.
- Toode on mõeldud vaid isiklikuks kasutamiseks.
- Kui seadet on hoitud külma temperatuuri käes, võib esineda kondenseerumist. Mängijat talvel transportides oodake pärast seadme toatemperatuuri kätte paigutamist enne kasutamist vähemalt 2 tundi.
- Käesoleva seadme juures kasutatud patareisid sisaldavad keskkonnale kahjulikke kemikaale. Ärge visake patareisid tavalise olmeprügi sekka.

Käesolevas juhendis kasutatavad ikoonid

Enne kasutusjuhendi lugemist kontrollige järgmiste ikoonide mõisteid.

Ikoon	Mõiste	Selgitus
	DVD	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik DVD-Video või DVD±R/±RW-plaatidega, mis on videorežiimis salvestatud ja lõplikult vormistatud.
	CD	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik andmeid sisaldavate CD-plaatidega (CD-DA, CD-R/-RW).
	MP3	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-R/-RW-plaatidega.
	JPEG	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-R/-RW-plaatidega.
	DivX	See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik MPEG4-plaatidega. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
	ETTEVAATUST	See hõlmab juhtumit, kus funktsioon ei tööta või seadistused võivad tühistada.
	MÄRKUS	See hõlmab leheküljel toodud nõuandeid või juhendeid, mis aitavad igal funktsioonil töötada.

- Antud kasutusjuhendis kasutatud joonised ja illustratsioonid on näitlikud ning nad võivad toote tegelikust välisusest erineda.
- Teilt võidakse nõuda käsitlustasu, kui:
 - a. olete tellinud tehnika ning tootel pole midagi viga (näiteks kui te pole kasutusjuhendist aru saanud)
 - b. te toote seadme teenindusse ning tootel pole midagi viga (näiteks kui te pole kasutusjuhendist aru saanud)
- Taolise käsitlustasu suurusest teavitatakse teid enne tööde või koduvisiidi tegemist.

Plaatide tüübid ja omadused

Regioonikood

Toode ja plaadid on regiooni järgi kodeeritud. Need regioonikoodid peavad ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei ühti, ei saa plaati esitada.

Plaadi tüüp	Regiooni-kood	Piirkond
DVD-VIDEO		USA, USA valdused ja Kanada
		Euroopa, Jaapan, Kesk-Ida, Egiptus, Lõuna-Aafrika, Gröönimaa
		Taiwan, Korea, Filipiinid, Indoneesia, Hong Kong
		Mehhiko, Lõuna-Ameerika, Kesk-Ameerika, Austraalia, Kesk-Ameerika, Uus-Meremaa, Vaikse ookeani saared, Karibi saared
		Venemaa, Ida-Euroopa, India, suurem osa Aafrikast, Põhja Korea, Mongoolia
		Hiina

Esitatavate plaatide tüübid

Plaatide tüübid ja margid (logod)	Salvestatud signaalid	Plaadi suurus	Maks. esitusaeg
 DVD-VIDEO	VIDEO	12 cm	Umbes 240 min. (ühepoolne) Umbes 480 min. (kahepoolne)
 AUDIO-CD	AUDIO	12 cm	74 min.
 DivX	AUDIO + VIDEO	12 cm	—

Ärge kasutage järgmiseid plaaditüüpe!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ja DVD-RAM plaate pole käesoleva seadmega võimalik esitada. Taoliste plaatide esitamisel kuvatakse teleriekraanile teade <WRONG DISC FORMAT> (vale plaadiformaat).
- Välismaalt ostetud DVD-plaadid ei pruugi antud seadmes mängida. Kui taolisi plaate esitatakse, kuvatakse teleriekraanile teade <„Wrong Region. Please check Disc.“> (Vale regioon. Palun kontrollige plaati).

Plaatide tüübid ja plaadiformaat

Antud toode ei toeta „Secure“ (DRM) meediafaile.

CD-R-plaadid

- Teatud CD-R-plaadid ei pruugi olla esitatavad sõltuvalt plaadi salvestusseadmest (CD-salvestaja või arvuti) ning plaadi olukorrast.
- Kasutage 650MB/74-minutilise mahutavusega CD-R-plaate. Ärge kasutage suurema kui 700MB/80-minutilise mahutavusega CD-R-plaate, kuna neid ei pruugi olla võimalik esitada.
- Osad CD-RW (taaskirjutatavad) plaadid ei pruugi olla esitatavad.
- Ainult korralikult „suletud“ CD-R-plaate on võimalik täielikult esitada. Kui sessioon on suletud, kuid plaat mitte, ei pruugi teil olla võimalik plaati täielikult esitada.

CD-R-plaadid MP3-failidega

- Esitada on võimalik vaid ISO 9660 või „Joliet“ formaadis MP3-failidega CD-R-plaate.
- MP3-failide nimed ei tohiks sisaldada tühikuid ega erilisi tähtmärke (. / = +).
- Kasutage plaate, mis on salvestatud tihendatud/ tihendamata andmekirjusele, mis on suurem kui 128Kbps.
- Esitada saab vaid „.mp3“ ja „.MP3“ laiendiga faile.
- Esitada saab vaid järjestikku kirjutatud multisessioonilist plaati. Kui multisessioonilises plaadis on tühi segment, on plaati võimalik esitada vaid selle tühja segmendini.
- Kui plaat pole suletud, võtab taasesituse alustamine rohkem aega ning kõiki salvestatud faile ei pruugi olla võimalik esitada.
- Muutuva bitikiiruse (VBR) formaadis kodeeritud failide, nt. failid, mis on kodeeritud nii madala kui kõrge bitikiirusega (nt. 32Kbps ~ 320Kbps), puhul võib heli taasesituse ajal katkendlik olla.
- CD-plaadilt on võimalik esitada maksimaalselt 999 lugu.
- CD-plaadilt on võimalik esitada maksimaalselt 300 kausta.

CD-R-plaadid JPEG-failidega

- Esitada saab vaid „.jpg“ laiendiga faile.
- Kui plaat pole suletud, võtab esitama hakkamine kauem aega ning kõiki salvestatud faile ei pruugita esitada.
- Esitada on võimalik vaid ISO 9660 või „Joliet“ formaadis JPEG-failidega CD-R-plaate.
- JPEG-failide nimed peavad koosnema maksimaalselt 8 tähemärgist ning ei tohi sisaldada tühikuid või erilisi tähtmärke (. / = +).
- Esitada saab vaid järjestikku kirjutatud multisessioonilist plaati. Kui multisessioonilises plaadis on tühi segment, on plaati võimalik esitada vaid selle tühja segmendini.
- Kausta saab salvestada kuni 999 pilti.
- Esitades „Kodak“/ „Fuji“ pildiplaati on võimalik esitada vaid pildikausta salvestatud JPEG-faile.
- Pildiplaadid, mis pole „Kodaki“/ „Fuji“ pildiplaadid, võivad aeglasemalt mängima hakata või ei pruugi neid üldse olla võimalik esitada.

DVD±R/±RW, CD-R/RW -plaadid

- Mitteühilduvate formaatide tarkvarauuendusi ei toetata.
(Näide: QPEL, GMC, kõrgem resolutsioon kui 800 x 600 pikslit jne.)

- Kui DVD-R/-RW-plaati pole DVD-videorežiimis korralikult salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.

DivX („Digital internet video express“)

DivX on video failiformaat, mille on välja arendanud „Microsoft“ ja mis põhineb MPEG4-tihendustehnoloogial, et pakkuda heli- ja videoandmeid üle interneti reaajajas.

MPEG4 kasutatakse video kodeerimiseks ja MP3 heli kodeerimiseks, et kasutajad saaksid vaadata filmi DVD-kvaliteedi sarnase video ja heliga.

Toetatud formaadid (DivX)

Antud toode toetab ainult järgmisi meediaformaate. Kui nii video- kui heliformaati ei toetata, võib kasutaja kogeda probleeme, nagu näiteks rikutud pilt või heli puudumine.

Toetatud videoformaadid

Formaat	Toetatud versioonid
AVI	DivX3.11 ~ DivX5.1
WMV	V1/V2/V3/N7

Toetatud heliformaadid

Formaat	Bitikiirus	Diskreetimissagedus
MP3	80 ~ 320kbps	44.1kHz
WMA	56 ~ 128kbps	
AC3	128 ~ 384kbps	44.1/48kHz

- Kuvasuhe: Kuigi vaikimisi on DivX-i resolutsioon 640 x 480 pikslit, toetab antud toode resolutsiooni kuni 720x526 pikslit. Kõrgema väärtusega kui 800 ekraniresolutsioone ei toetata.
- Esitades plaati, mille diskreetimissagedus on kõrgem kui 48kHz või 320kbps, võite taasesituse ajal kogeda pildi värisemist.
- DivX-faili esitades ei pruugita esitada kõrge kaardisagedusega osasid.
- Kuna antud toode pakub vaid „DivX Networks, Inc.“ poolt volitatud kodeerimisformaate, ei pruugi kasutaja poolt loodud DivX-faile olla võimalik esitada.

Alustamine

USB-hosti tehnilised andmed

USB-hosti tehnilised andmed

- Toetab USB 1.1 või USB 2.0 ühilduvaid seadmeid.
- Toetab seadmeid, mis on ühendatud kasutades A-tüüpi USB-kaablit.
- Toetab UMS (USB massmälu seade) V1.0 ühilduvaid seadmeid.
- Toetab seadet, mille ühendatud ketas on vormindatud FAT (FAT, FAT16, FAT32) failisüsteemis.

Mitteühildumine

- Ei toeta seadet, mis nõuab arvutis („Windows“) eraldi draiveri paigaldamist.
- Ei toeta ühendust USB-jaoturiga.
- USB-seadet, mis on ühendatud USB-pikendusjuhtme kaudu, ei pruugita ära tunda.
- USB-seade, mis vajab eraldi toiteallikat, tuleb tootega ühendada kasutades eraldi toiteühendust.

Töötamispiirangud

- Kui ühendatud seadmele on paigaldatud mitu ketast (või partitsiooni), on võimalik ühendada vaid ühte ketast (või partitsiooni).
- Seade, mis toetab ainult USB 1.1, võib sõltuvalt seadmest põhjustada erinevusi pildikvaliteedis.

USB-seadmed, mida on võimalik tootega kasutada

- USB-salvestuseade, MP3-mängija, digitaalne fotoaparaat
- Väline kõvaketas
 - Toetatakse väliseid kõvakettaid, mille mahutavus on väiksem kui 160Gbaiti. Väliseid kõvakettaid, mis on suuremad kui 160 Gbaiti, ei pruugita sõltuvalt seadmest ära tunda.
 - Kui ühendatud seade ei tööta ebapiisava toite tõttu, saate kasutada eraldi toitejuhet, et varustada seadet toitega. USB-kaabli konnector võib sõltuvalt USB-seadme tootjast erineda.
- USB-kaardilugeja: ühe pesaga USB-kaardilugeja ja mitme pesaga USB-kaardilugeja.
 - Sõltuvalt tootjast ei pruugita USB-kaardilugejat toetada.


- Kui paigaldade mitme pesaga kaardilugejasse mitu mäluseadet, võib esineda probleeme.

Toetatud failiformaadid

Formaat	Liikumatu pilt	Muusika		Film	
Faili nimi	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
Faili laiend	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
Bitikiirus	-	80-320 kbps	56-128 kbps	4Mbps	4Mbps
Versioon	-	-	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1
Piksliit	640x480	-	-	720x526	
Diskreetimisagedus	-	44.1kHz	44.1kHz	44.1kHz~ 48kHz	


- CBI-d („Control/Bulk/Interrupt“) ei toetata.
- Digitaalsete fotoaparaate, mis kasutavad PTP-protokolle või vajavad arvutiga ühendamiseks täiendava programmi paigaldamist, ei toetata.
- Osad MP3-mängijad ei pruugi sõltuvalt nende failisüsteemi sektorisuurusest antud tootega ühendas töötada.
- USB-hosti funktsiooni ei toetata, kui ühendatud on toode, mis edastab meediafaile oma tootja eraldi programmi abil.
- Ei tööta „Januse“ võimalusega MTP („Media Transfer Protocol“) seadmetega.
- Antud toote USB-hosti funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.

Esipaneel

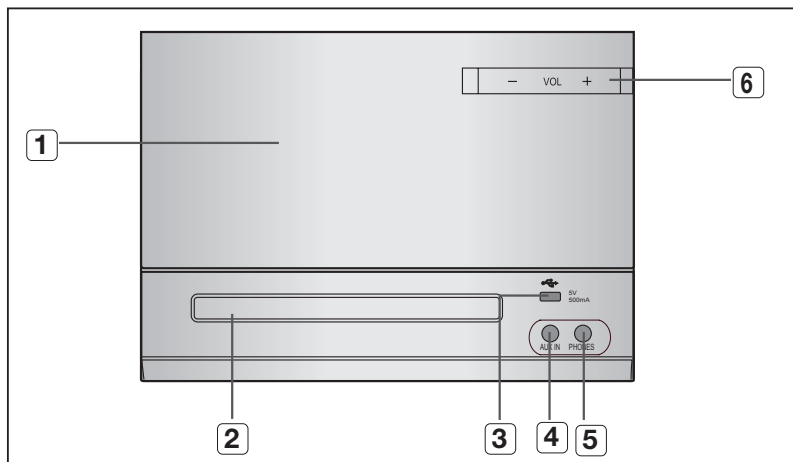

1. KUVAAKEN
2. PLAADISAATEL
3. USB-PESA
4. AUX IN PESA
5. KÕRVAKLAPPIDE PESA
6. HELITUGEVUSE NUPP


Ülapaneel

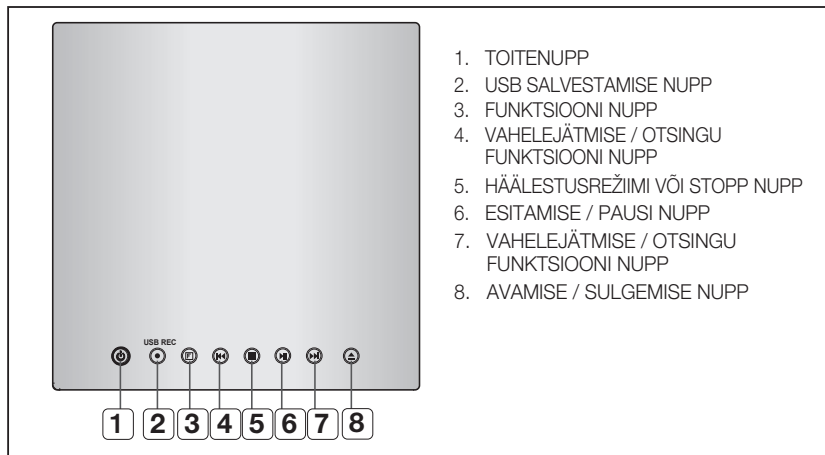

1. TOITENUPP
2. USB SALVESTAMISE NUPP
3. FUNKTSIOONI NUPP
4. VAHELEJÄTMISE / OTSINGU FUNKTSIOONI NUPP
5. HÄÄLESTUSREŽIIMI VÕI STOPP NUPP
6. ESITAMISE / PAUSI NUPP
7. VAHELEJÄTMISE / OTSINGU FUNKTSIOONI NUPP
8. AVAMISE / SULGEMISE NUPP

Alustamine

Tagapaneel

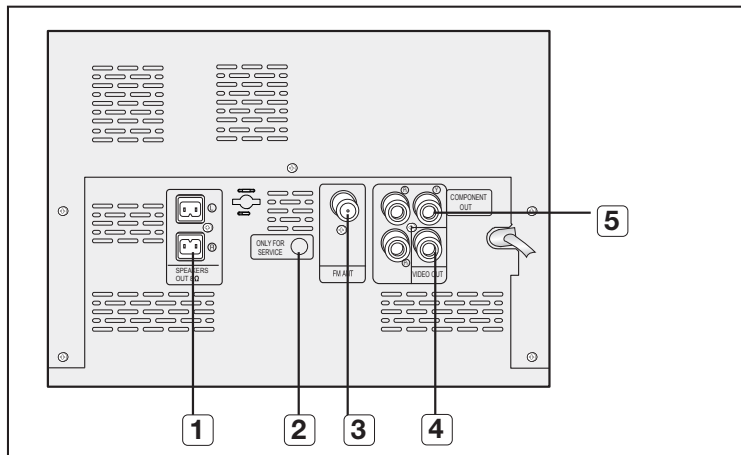

1	2,0-KANALILISTE KÕLARITE VÄLJUNDPESAD	Ühendage esikõlarid.
2	AINULT TEENINDUSEKS	Antud pesa on mõeldud vaid testimiseks, palun ärge seda kasutage.
3	FM-ANTENNI PESA	Ühendage FM-antenn.
4	VIDEO VÄLJUNDPESA	Ühendage oma teleri video sisendpesa (VIDEO IN) toote VIDEO OUT pesaga.
5	KOMPONENTVIDEO VÄLJUNDPESAD	Ühendage komponentvideo sisenditega teler antud pesadega.


Kuhu paigaldada oma mikromeelelahutuskeskus

Et täielikult oma uue mikromeelelahutuskeskuse eeliseid ära kasutada, järgige enne seadme ühendamist antud paigaldusjuhiseid.

- Paigaldage seade tasasele, stabiilsele pinnale.
- Mitte kunagi ärge paigaldage seadet vaiba peale.
- Mitte kunagi ärge paigaldage seadet välitingimustesse.
- Jätke ventilatsioonieesmärgidel seadme külgedele ja taha umbes 15 cm vaba ruumi.
- Kontrollige, et plaadisahtli avamiseks jääb piisavalt ruumi.
- Hea stereoheli tagamiseks asetage kõlarid seadme mõlemale poole mõistlikule kaugusele.
- Suunake kõlarid kuulamispiirkonna poole.
- Optimaalse toimimise tagamiseks kontrollige, et mõlemad kõlarid asuksid pörandast võrdsel kaugusel.

Kaugjuhtimispuul

Kaugjuhtimispuuldi tutvustus

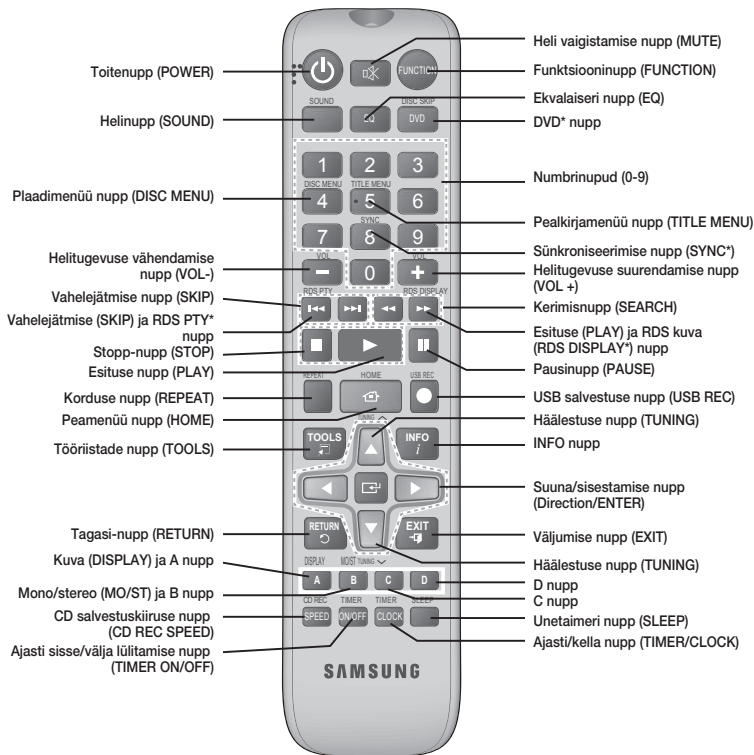

* Antud toode ei toeta sümboliga [*] märgitud PLAADI VAHELEJÄTMISE/ SÜNKRONISEERIMISE funktsiooni.


* Antud tootel ei pruugi sõltuvalt teie regioonist olla RDS-funktsiooni.

Kaugjuhtimispuuldi patareide sisestamine

MÄRKUS

- Asetage patareid kaugjuhtimispuuldi nii, et nende polaarsused ühtiksid: (+) ja (+) ning (-) ja (-).
- Asendage patareid alati samaaegselt.
- Ärge jätke patareisid kuumuse või leegi kätte.
- Kaugjuhtimispuuldi saab kasutada kuni 7 meetri kaugusest otsejoones.


* Patarei suurus: AAA

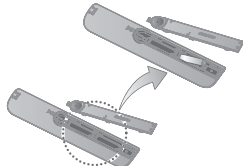

Ühendused

Enne toote liigutamist või paigaldamist lülitage kindlasti vool välja ning ühendage toitejuhe lahti.

Kõlarite ühendamine

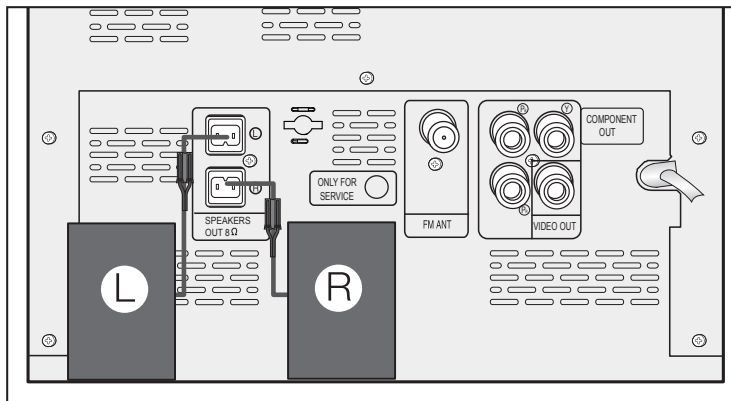

Toote asukoht

Asetage seade alusele, riivile või telerialuse alla.

Kuulamisasendi valimine

Kuulamisasend peaks paiknema umbes 2,5 kuni 3-kordse telerisuuruse kaugusel telerist.

Näide : 32-tolliste telerite puhul 2-2,4m

55-tolliste telerite puhul 3,5-4m

Esikõlarid

Asetage need kõlarid oma kuulamisasendi ette esiküljega teie poole (umbes 45°) .

Asetage kõlarid nii, et nende tviiterid oleksid teie kõrvadega samal kõrgusel.

! ETTEVAATUST

- Ärge lubage lastel kõlarite lähedal mängida. Nad võivad kõlari kukkumisel viga saada.
- Ühendades kõlarite juhtmeid kõlaritega, kontrollige, et polaarsused (+/-) oleksid õiged.




MÄRKUS

- Kui asetate kõlarid teleri lähedale, võivad ekraanil kuvatavad värvid kõlarite toodetud magnetvälja tõttu moonuda.
Sellisel juhul asetage kõlarid telerist kaugemale.

Videoväljundi ühendamine teie teleriga

Valige teleri ühendamiseks üks meetod.

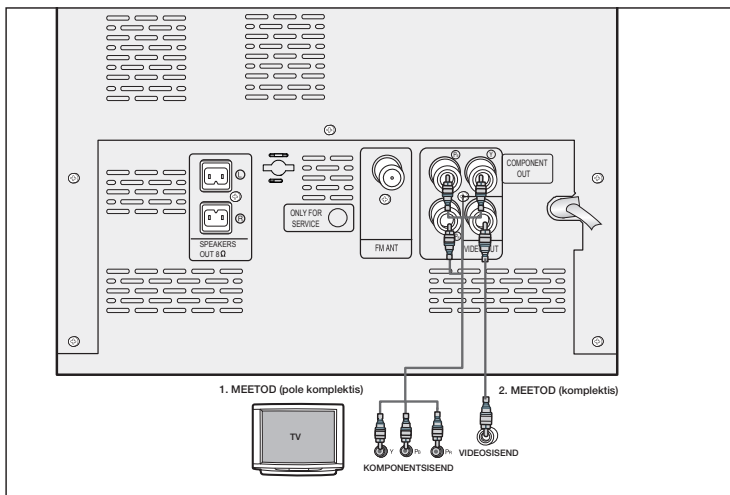


1. MEETOD: Komponentvideo (PAREM KVALITEET)

Kui teie teleril on komponentvideo sisendid, ühendage komponentvideokaabel (pole kaasas) toote tagaosas olevatest COMPONENT OUT (Pr, Pb ja Y) pesadest oma teleri komponentvideo sisendpesadega.

2. MEETOD: Komposiitvideo (HEA KVALITEET)

Ühendage kaasasolev videokaabel toote tagaosas olevast VIDEO OUT pesast oma teleri VIDEO IN pesaga.

Väliste seadmete ühendamine

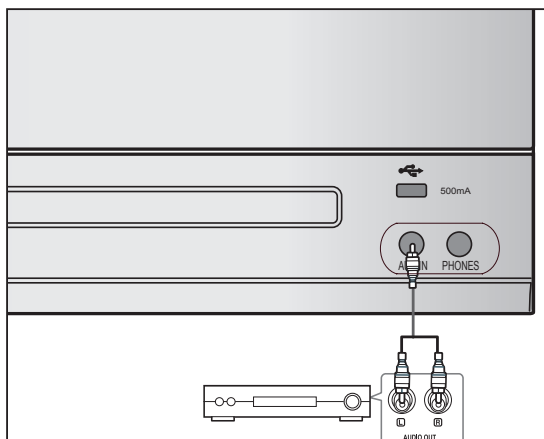


Välise analoogseadme ühendamine

Analoogsignaali seadmed, nagu näiteks videomakk.

1. Ühendage seadme AUX IN (heli) pesa heliväljundipesaga välisel analoogseadmel.
2. Vajutage **F** (🔊) nuppu, et valida **AUX** sisend.
Saate valida AUX, kui vajutate FUNCTION (funktsiooni) nuppu kaugjuhtimispuldil.

FM-antenni ühendamine

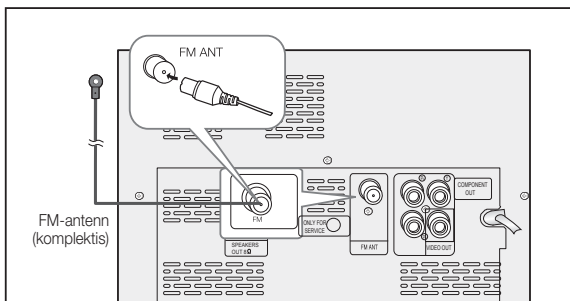

1. Ühendage kaasasolev FM-antenn FM COAXIAL terminaliga.
2. Liigutage aeglaselt antennijuhet ringi, kuni leiате asukoha, kus vastuvõtt on hea; seejärel kinnitage juhe seinale või mõnele muule kindlale pinnale.




MÄRKUS

- Antud toode ei võta vastu AM-ülekandeid.

Kõrvaklappide ühendamine

Saate oma mikromeelelahutuskeskusega ühendada kõrvaklapid, et saaksite kuulata muusikat või raadiosaateid, ilma et häiriks teisi samas ruumis viibivaid inimesi. Kõrvaklappidel peab olema 3,5mm pesa või sobiv adapter.

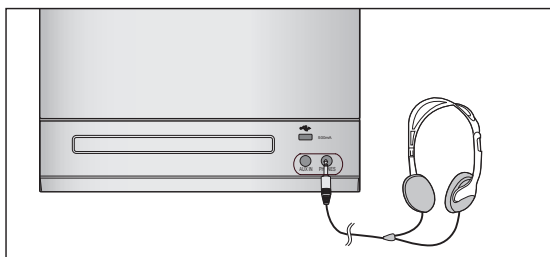

1. Ühendage kõrvaklapid PHONES pesaga esipaneelil.
 - Suuri kõlareid enam heli väljastamiseks ei kasutata.




MÄRKUS

- Pidev kõrvaklappide kasutamine suurel helitugevusel võib teie kuulmist kahjustada.

Seadistamine

Enne alustamist (Algseadistused)

1. Seadme esmakordsel ühendamisel teleriga vajutage **POWER** (toite) nuppu. Kuvatakse algseadistuste ekraan.

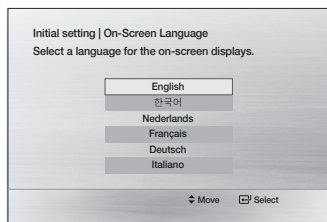


2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud keel, seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
3. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud teleri kuvasuhe („TV Aspect“), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

MÄRKUS

- Kui liigute eelmisele ekraanikuvale, vajutage ja hoidke all punast (A) nuppu.
- Kui olete valinud menüü keele, saate seda muuta vajutades **STOP** (■) nuppu ülapaneeili rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud.
- Kui algseadistuste ekraani ei kuvata, vaadake Algseadistuste peatükki (lk 18).

Seadistuste menüü kohandamine

Ligipääs võib sõltuvalt valitud menüüst erineda. Antud kasutusjuhendis toodud GUI (graafiline kasutajaliides) võib sõltuvalt püsivara versioonist erineda.

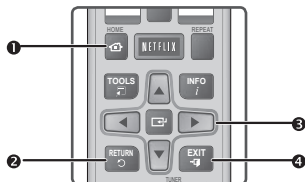

- | | |
|---|--|
| 1 | MENÜÜ NUPP: Peamenüü kuvamine. |
| 2 | TAGASI NUPP: Eelmisesse seadistusmenüüsse naasmine. |
| 3 | SISESTAMISE/SUUNA NUPP: Liigutage kursorit ja valige üksus. Valige hetkel valitud üksus. Kinnitage seadistus. |
| 4 | VÄLJUMISE NUPP: Seadistuste menüüst väljumine. |




1. Vajutage **NO DISC** režiimis **POWER** nuppu või Vajutage taasesituse ajal kaks korda **STOP** nuppu.
2. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida „Settings“ (seadistused), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud menüü, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud alammenüü, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
5. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
6. Vajutage seadistuste menüüst väljumiseks **EXIT** (välju) nuppu.

Kuva

Saate kohandada mitmeid kuvavalikuid, nagu näiteks teleri kuvasuhe.

Teleri kuvasuhe

Sõltuvalt teie teleri tüübist võite soovida ekraani seadistuste kohandamist.

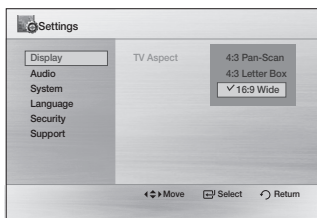

• 4:3 „Pan-Scan“



Valige see, kui soovite DVD-plaadilt esitatavat 16:9 formaadis videot vaadata ilma mustade ribadeta ülal ja all, isegi kui teil on 4:3 formaadis teler (pildi vasakult ja paremalt lõigatakse ära arvestatav osa pildist).

• 4:3 „Letter Box“



Valige see, kui soovite DVD-plaadilt esitatavat 16:9 formaadis videot täielikus suurusel vaadata, isegi kui teil on 4:3 formaadis teler. Ekraani alla ja üles ilmuvad mustad ribad.

• 16:9 „Wide“



Saate oma laiekraaniga telerist vaadata 16:9 formaadis pilti.




MÄRKUS

- Kui DVD-plaat on 4:3 formaadis, ei saa te seda laiekraanilt vaadata.
- Kuna DVD-plaate salvestatakse erinevates pildiformaatides, on nende pilt sõltuvalt tarkvarast, teleri tüübist ning teleri kuvasuhte seadistusest erinev.
- Sõltuvalt peaseadme tüübist (NTSC või PAL) võib teleris kuvatav pilt olla erinev.

Heli

DRC („Dynamic Range Compression“)


Antud funktsioon tasakaalustab ulatust kõige valjemate ja vaiksemate helide vahel. Saate kasutada antud funktsiooni, et nautida „Dolby Digital“ heli vaadates filme öösel madala helitugevusega.

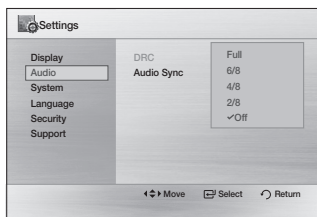

- Saate valida järgmiste sätete vahel: „Full“ (täielik), 6/8, 4/8, 2/8, „Off“ (väljas).

AUDIO-SYNC

Video ja heli sünkroniseerimine ei pruugi digitaalse teleri puhul ühtida. Sellisel juhul kohandage heli viivitust, et see sobiks videoga.

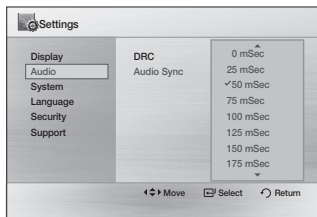

- Heli viivitust saate seadistada vahemikus 0 ms kuni 300 ms. Seadke see optimaalsele väärtusele.

Seadistamine

Süsteem

Algseadistused

Kasutades Algseadistuste („Initial Setting“) funktsiooni, on teil võimalik seada keelt ja teleri kuvasuhet.

DivX(R) registreerimine

Vaadake DivX(R) VOD (videolaenutuse) registreerimiskoodi, et osta ning esitada DivX(R) VOD sisu.

Keel

Saate valida ekraanikuva, plaadimenüü jms keele.



„OSD Language“ (ekraanikuva keel)	Valige keel ekraanikuva jaoks.
„Disc Menu“ (plaadimenüü)	Valige plaadimenüü kuvade keel.
„Audio“ (heli)	Valige plaadi heli keel.
„Subtitle“ (subtiitrid)	Valige plaadi subtiitrite keel.

※ Muu keele valimiseks valige plaadimenüü, heli ja subtiitrite sätteks OTHERS (muu) ning sisestage oma maa keelekood (vaadake lk 34).

※ Te ei saa valida sätet OTHERS ekraanikuva keele menüüs.



MÄRKUS

- Valitud keel ilmub ainult siis, kui plaat seda toetab.

Turvalisus

Vanemaluku funktsioon töötab koostöös DVD-plaatidega, millele on määratud reiting, mis aitab teil kontrollida DVD-plaatide tüüpe, mida teie pere vaatab. Plaadil on kuni 8 reitingutaset.

Vanemakontroll


Valige reitingu tase, mida soovite seada. Suurem number viitab sellele, et salvestus on mõeldud vaid täiskasvanutele. Näiteks, kui valite kuni tasemeni 6, ei esitata 7. ja 8. taseme plaate.

Sisestage salasõna ja vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.

- Vaikimisi salasõna on „0000“.
- Kui seadistamine on lõpetatud, viiakse teid tagasi eelmisele ekraanile.

Salasõna muutmine

Valige „Change“ (muuda) ning sisestage vanemaluku seadmise 4-kohaline salasõna kasutades pildil olevaid numbrinuppe.

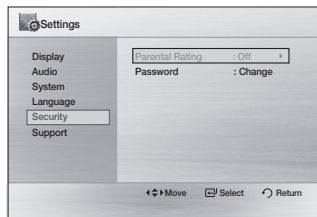

Kui unustasite salasõna

Vajutage ja hoidke all ülapaneeil olevat STOP (■) nuppu „NO DISC“ režiimis 5 sekundit või kauem. Kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtustele.

Tugi

Tootealane teave

Kontaktinformatsioon, et saaksite oma toote asjus abi paluda.

Plaadi taasesitus

1. Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sulge) nuppu.
2. Asetage plaat sildiga pool ülespool õrnalt plaadisahltsisse.
3. Plaadisahltil jälgimiseks vajutage **OPEN/CLOSE** nuppu.




MÄRKUS

- Jätkamise funktsioon: Kui peatate plaadi esitamise, jätab toode peatuskoha meelde, nii et kui te uuesti **PLAY** (esitamise) nuppu vajutate, jätkab mängija sealt, kus te pooleli jäite. (Antud funktsioon töötab ainult DVD-plaatidega.) Jätkamise funktsiooni tühistamiseks vajutage **STOP** nuppu taasesituse ajal kaks korda.
 - Kui tootel või puldil ei vajutata ühtegi nuppu 3 minuti jooksul, kui toode on pausirežiimis, muudetakse režiim jätkatavaks stopprežiimiks. Pärast 5 minutit jätkatavas stopprežiimis muudetakse režiim ekraanisäästjarežiimiks.
 - Algne ekraanipilt võib sõltuvalt plaadi sisust erineda.
 - Piraatplaadid antud mängijas ei tööta, sest see rikub CSS-i („Content Scrambling System“: koopiakaitse süsteem) soovitusi.
 - „DTS Audiot“ ei toetata.
- ※ kuvatakse, kui vajutatakse valet nuppu.

Teleri ekraanisäästja / Voolusäästev funktsioon

- Kui toode jäetakse stopprežiimi rohkem kui 5 minutiks, ilma et kasutaja midagi teeks, kuvatakse teleri ekraanile ekraanisäästja.
- Kui toode jäetakse ekraanisäästja režiimi rohkem kui 20 minutiks, lülitub toode automaatselt välja.

Heliplaadi(CD-DA)/MP3/WMA-plaadi taasesitus

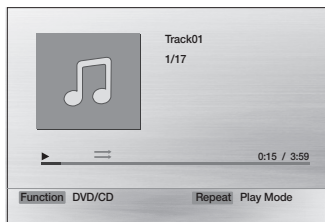

1. Sisestage heliplaat (CD-DA) või MP3-plaat plaadisahltsisse.
 - Heliplaadi puhul mängitakse esimest lugu automaatselt.
 - Vajutage eelmisele/järgmisele loole liikumiseks **II** **▲** nuppe.
 - MP3/WMA-plaadi puhul vajutage **▲▼◀▶** nuppe, et valida „Music“ (muusika), seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
 - Vajutage **▲▼◀▶** nuppe, et valida soovitud fail, seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
 - Vajutage **▲▼◀▶** nuppe, et liikuda eelmisele/järgmisele leheküljele.
2. Taasesituse peatamiseks vajutage **STOP** (■) nuppu.



MÄRKUS


- Osasid MP3/WMA-failidega CD-plaate pole sõltuvalt salvestusrežiimist võimalik esitada.
- MP3-failidega CD-plaadi sisukord võib sõltuvalt plaadile salvestatud MP3/WMA-lugude formaadist erineda.
- WMA-DRM-faile ei ole võimalik esitada.

Põhifunktsioonid

JPEG-faili taasesitus

Digitaalse fotoaparaadi või videokaamera salvestatud kujutisi või arvutis asuvaid pilte on võimalik salvestada CD-plaadile ning seejärel antud tootega taasesitada.

1. Sisestage JPEG-failidega plaat plaadisahtlisse.
2. Vajutage ◀,▶ nuppe, et valida „Photos“ (fotod), seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida kaust, mida soovite esitada, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida foto, mida soovite esitada, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
 - Esitatakse valitud faili ja algab slaidiesitus.
 - Slaidiesituse peatamiseks vajutage **PAUSE (II)** (pausi) nuppu.
 - Eelmist/järgmist faili saate vaadata, kui vajutate slaidiesituse režiimis ◀,▶ nuppe.

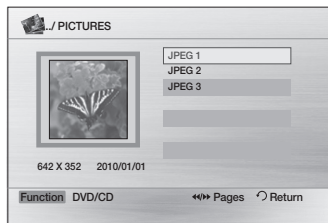

Pööramisfunktsioon



Vajutage PAUSE režiimis **ROHELIST (B)** või **KOLLAST (C)** nuppu.

- **ROHELINE(B)** nupp: Pöörab pilti 90° vastupäeva.
- **KOLLANE (C)** nupp: Pöörab pilti 90° päripäeva.

MÄRKUS

- Antud toode toetab maksimaalselt 1520 x 3480 (või 19,0 MPiksli) resolutsiooni standardsete JPEG-failide puhul ja 2048 x 1536 (või 3,0 MPiksli) resolutsiooni progressiivsete pildifailide puhul.

Taasesitusfunktsiooni kasutamine

Edaspidi / tagurpidi otsing



Otsingufunktsiooni kasutamiseks vajutage ◀▶ nuppe.



MÄRKUS

- Otsingurežiimis heli puudub.

Stseenide/ laulude vahelejätmine




Vajutage ◀▶▶▶ nuppe.

- Iga kord, kui taasesituse ajal antud nuppe vajutatakse, hakatakse esitama eelmist või järgmist peatükki, lugu või sihtkohta (faili).
- Te ei saa järjest peatükke vahele jätta.

Aegluubis esitus



Aegluubis esituse jaoks vajutage **PAUSE (II)** (pausi) nuppu ja seejärel ▶▶ nuppu.



MÄRKUS

- Aegluubis esituse ajal heli puudub.
- Tagurpidi aegluubis esitus pole võimalik.

Astmeline esitus



Vajutage korduvalt **PAUSE** (pausi) nuppu.

- Iga kord, kui taasesituse ajal pausi nuppu vajutatakse, liigub pilt ühe kaadri võrra edasi.



MÄRKUS

- Astmelise esituse ajal heli puudub.

Plaadimenüü kasutamine



Saate vaadata heli keele, subtiitrite keele, profiili jne menüüsid.

- Vajutage ja hoidke all taasesituse ajal **DISC MENU** (plaadimenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Soovitud valiku tegemiseks vajutage **▲▼◀▶** nuppe ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.



MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda ning antud menüü ei pruugi olla saadaval.

5 minuti vahelejätmise funktsioon



Vajutage taasesituse ajal **◀▶** nuppu.

- Taasesitus jätab vahele 5 minutit iga kord, kui **▶** nuppu vajutate.
- Taasesitus jätab tagasisuunas 5 minutit vahele iga kord, kui vajutate **◀** nuppu.



MÄRKUS

- Antud funktsiooni on võimalik kasutada vaid DivX-failidega.

Pealkirjamenüü kasutamine



DVD-plaatide puhul, mis sisaldavad mitut pealkirja, saate vaadata iga filmi pealkirja.

- Vajutage ja hoidke all taasesituse ajal **TITLE MENU** (pealkirjamenüü) nuppu kaugjuhtimispuldil.
- Soovitud valiku tegemiseks vajutage **▲▼◀▶** nuppe, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.



MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda ning antud menüü ei pruugi olla saadaval.


Põhifunktsioonid

Kordav taasesitus



DVD/DivX-plaadi kordamine

Saate korrata DVD/DivX-plaadi pealkirja, peatükki või osa (A-B kordamine).

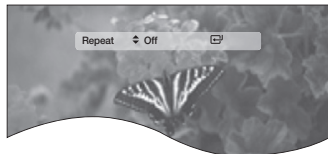

1. Vajutage ja hoidke all DVD/DivX-plaadi taasesituse ajal **REPEAT** (korda) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud kordusrežiimi valimiseks vajutage **▲▼** nuppe, seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
3. Normaalsesse esitusse naasmiseks vajutage **▲▼** nuppe, et valida „Off“ (väljas), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

	Off → Title → Chapter → A -
	Off → Title → Folder → All

CD/MP3-plaadi kordamine

1. Vajutage ja hoidke all CD/MP3-plaadi taasesituse ajal **REPEAT** nuppu korduvalt, et valida soovitud kordusrežiim.

	⇒ → C → (A-B) → X → (A-B) (Normaalne → Korda lugu → Korda kõiki → Juhuslik → Korda osa A-B)
	⇒ → C → (A-B) → X → X (Normaalne → Korda lugu → Korda sihtkausta → Korda kõiki → Juhuslik)

A-B-d kordav taasesitus



Saate DVD- või CD-plaadi määratud osa korduvalt esitada.


1. Vajutage korduvalt ja hoidke all DVD- või CD-plaadi taasesituse ajal **REPEAT** nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. DVD-plaadi puhul vajutage punkti A valimiseks **▲▼** nuppe.
CD-plaadi puhul vajutage ja hoidke all **REPEAT** nuppu korduvalt, kuni teleri ekraanile kuvatakse **A-B**.
3. Vajutage kohas, kust soovite korduvalt esitada (A), **ENTER** nuppu.
4. Vajutage kohas, kus soovite korduvalt esitada lõpetada (B), **ENTER** nuppu.
5. Normaalsesse taasesitusse naasmiseks, DVD-plaadi puhul vajutage ja hoidke all **REPEAT** nuppu, et valida **REPEAT OFF** (kordamine väljas).
CD-plaadi puhul vajutage ja hoidke all **REPEAT** nuppu, et valida **⇒**.



MÄRKUS

- A-B kordamise funktsioon ei tööta DivX-, MP3- või JPEG-faile sisaldavate plaatidega.

Plaadi informatsiooni kuvamine

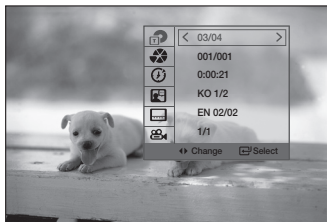

1. Vajutage taasesituse ajal **TOOLS** (tööriistad) nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage ▲▼ nuppe.
3. Soovitud seadistuse muutmiseks vajutage ◀▶ nuppe, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
- Osade üksuste kontrollimiseks võite kasutada numbrinuppe kaugjuhtimispuldil.
4. Plaadi informatsiooni kuva kaotamiseks vajutage uuesti **TOOLS** nuppu.



MÄRKUS

- Kui esitate sisu tööriistade menüüst, ei pruugi osad funktsioonid sõltuvalt plaadist töötada.
- Sõltuvalt plaatidest ja failidest võivad tööriistade menüüd erineda.

TOOLS (tööriistade) menüü

- **Pealkiri** (📄): Soovitud pealkirjale ligipääsemiseks, kui plaadil on neid mitu.

Näiteks, kui DVD-plaadil on rohkem kui üks film, tuvastatakse iga filmi eraldi Pealkirjana.

- **Peatükk** (⏏): Enamik DVD-plaate on salvestatud peatükkidena, et saaksite kindla peatüki kiirelt leida.
- **Esitusaeg** (⌚): Võimaldab filmi taasesitust soovitud ajast. Viitena peate sisestama algusaja. Osade plaatidega aja otsingufunktsioon ei tööta.
- **Heli** (🔊): Viitab filmi heliraja keelele. DVD-plaat võib sisaldada kuni 8 heli keelt.
- **Subtiitrid** (📄): Viitab plaadil olevatele subtiitrite keelele. Saate valida subtiitrite keele või soovi korral subtiitrid välja lülitada. DVD-plaat võib sisaldada kuni 32 subtiitrite keelt.
- **Kaameranurk** (📷): Kui DVD-plaat sisaldab ühest stseenist erinevaid kaameranurki, saate kasutada kaameranurga funktsiooni.

Heli keele valimine



1. Vajutage **TOOLS** nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida **AUDIO** (🔊) (heli) kuva.
3. Soovitud heli keele valimiseks vajutage ◀▶ nuppe.
 - Sõltuvalt DVD-plaadil olevate keelte arvust valitakse iga kord, kui nuppu vajutatakse, erinev heli keel.

Põhifunktsioonid

Subtiitrite keele valimine



1. Vajutage **TOOLS** (tööriistade) nuppu.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **SUBTITLE** () (subtiitrite) kuva.
3. Soovitud subtiitrite keele valimiseks vajutage **◀▶** nuppe.
 - Sõltuvalt DVD-plaadil olevate keelte arvust valitakse iga kord, kui nuppu vajutate, erinev subtiitrite keel.

MÄRKUS

- Sõltuvalt plaadist ei pruugi heli ja subtiitrite keele funktsioonid saadaval olla.
- DivX-failformaadil võidakse subtiitrite keeli esitada numbritena.

Tiitri funktsioon



- Antud funktsiooni õigeks kasutamiseks peaks teil olema veidi kogemusi video lõikamises ja toimetamises.
- Tiitrite funktsiooni kasutamiseks salvestage tiitrite fail (*.smi) samasuguse failinimega nagu DivX meediafail (*.avi) ning samasse kausta.
Näide: Root Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Faili nimes võib olla kuni 60 tähemärki või 30 Ida-Aasia tähemärki (Korea ja Hiina tähemärgid on 2-baidised).
- DivX-failide subtiitrid on *.smi, *.sub, *.srt . Üle 148 kbaidiseid ei toetata.

Kaameranurga funktsioon



Antud funktsioon võimaldab teil vaadata sama stseeni erinevate nurkade alt.

1. Vajutage **TOOLS** nuppu.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **ANGLE** () (kaameranurga) kuva.
3. Soovitud nurga valimiseks vajutage **◀▶** nuppe.

MÄRKUS

- Kaameranurga funktsioon töötab ainult plaatidega, millele on salvestatud mitu kaameranurka.

Helirežiim

EQ

Teie mikromeelelahutuskeskus on varustatud eelseadistatud ekvalaiseriga, mis võimaldab teil valida kõige sobivama tasakaalu kõrgete toonide ja bassi sageduste vahel vastavalt muusikale, mida kuulate.

1. Vajutage EQ nuppu kuni soovitud valiku tegemiseni.



OFF → FLAT → RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK → JAZZ → CLASS → STA+EQ → DYN+S → MP3+ → VIR+S.

Valige...

Et saavutada...

OFF	Normaalne tasakaal (lineaarne)
RANCHA	„Rancha“ muusika jaoks sobilik tasakaal.
SAMBA	Sambamuusika jaoks sobilik tasakaal.
CUMBIA	„Cumbia“ muusika jaoks sobilik tasakaal.
HABANA.....	„Habana“ muusika jaoks sobilik tasakaal.
BOOM BA	„Boom Ba“ muusika jaoks sobilik tasakaal.
REGGAE.....	Reggaemuusika jaoks sobilik tasakaal.
PARTY	Peomuusika jaoks sobilik tasakaal.
POP	Popmuusika jaoks sobilik tasakaal.
HIPHOP	„Hip-Hop“ muusika jaoks sobilik tasakaal.
ROCK	Rockmuusika jaoks sobilik tasakaal.
JAZZ	Jazzmuusika jaoks sobilik tasakaal.
CLASS.....	Klassikalise muusika jaoks sobilik tasakaal.
FLAT	Ühetoonilise muusika jaoks sobilik tasakaal.
STA+EQ.....	Staadionimuusika jaoks sobilik tasakaal.
DYN+S	Dünaamilise muusika jaoks sobilik tasakaal.
MP3+	Täiustatud MP3- muusika jaoks sobilik tasakaal.
VIR+S	Virtuaalse muusika jaoks sobilik tasakaal.



MÄRKUS

- CD-plaadi salvestamise ajal EQ funktsioon ei tööta ning EQ taastatakse automaatselt „OFF“ (väljas) režiimi.
- DVD-plaadi taasesituse ajal pole antud funktsioon saadaval.
- Kui 8 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, tühistatakse seadistus automaatselt ning salvestatakse eelnev seadistus.

P BASS

Teie mikromeelelahutuskeskusel on bassivõimendusfunktsioon, mille nimeks on „Power Bass“. See funktsioon muudab heli võimsamaks ja reaalsemaks.



1. Vajutage ja hoidke all **SOUND** (heli) nuppu kaugjuhtimispuldil.
Tulemus: Kuvatakse „P BASS“.
2. Antud funktsiooni tühistamiseks vajutage seda nuppu uuesti, mõne sekundi jooksul kuvatakse „P OFF“.



MÄRKUS

- CD-plaadi salvestamise ajal „Power Bass“ funktsioon ei tööta ning „Power Bass“ taastatakse automaatselt „OFF“ (väljas) režiimi.

Põhifunktsioonid

Vaigistamise funktsioon

See on kasulik, kui soovite vastata uksekellale või telefonikõnele.

1. Vajutage **MUTE** (vaigista) nuppu:

- ekraanile kuvatakse „MUTE“.
- Heli taas sisse lülitamiseks vajutage uuesti **MUTE** nuppu või **VOL-**, **+** (helitugevus -,+) nuppu.



Kuvafunktsioon

Saate vaadata kõiki ekraanil saadaolevaid funktsioone ja reguleerida ekraani heledust.

1. Iga kord, kui vajutate ja hoiate all **DISPLAY** (kuva) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub kuvarežiim järgmiselt:

- **Demofunktsioon**
Kõik süsteemis saadaolevad funktsioonid kuvatakse esipaneeli ekraanile.
- **Tumendamise funktsioon**
Valitakse tumendamise funktsioon ja ekraan muutub tumedamaks.
- **Ekraan SISSELÜLITATUD**
Ekraan lülitub sisse.
- **Kell SISSELÜLITATUD**
Kuvatakse teie seatud kell.



Raadio kuulamine

Kasutades nuppe kaugjuhtimispuldil

1. Vajutage **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu, et valida **FM**.
2. Häälestage soovitud jaamale.
 - **Automaatne häälestamine 1:** Vajutage **STOP** nuppu, et valida **PRE 01**, seejärel vajutage **TUNING** (häälestamise) (↖) nuppe, et valida eelseadistatud jaam.
 - **Automaatne häälestamine 2:** Vajutage **STOP** nuppu, et valida **MANUAL** (käitsi), seejärel vajutage ja hoidke all **TUNING** (↖) nuppu, et automaatselt otsida aktiivseid ülekandejaamasid.
 - **Käitsi häälestamine:** Vajutage **STOP** nuppu, et valida **MANUAL**, seejärel vajutage korra **TUNING** (↖) nuppu, et sagedust suurendada või vähendada.

Tootolevate nuppude kasutamine

1. Vajutage **F** (📶) nuppu, et valida **FM**.
2. Valige raadiojaam.
 - **Automaatne häälestamine 1:** Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **PRESET** (eelseadistus), seejärel vajutage **◀▶** nuppe, et valida eelseadistatud jaam.
 - **Automaatne häälestamine 2:** Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **MANUAL**, seejärel vajutage ja hoidke all **◀▶** nuppe, et automaatselt laieneala otsida.
 - **Käitsi häälestamine:** Vajutage **STOP** (■) nuppu, et valida **MANUAL**, seejärel vajutage **◀▶** nuppe, et häälestada madalamale või kõrgemale sagedusele.

Mono / stereo seadistamine

Vajutage **MO/ST** nuppu.

- Iga kord, kui antud nuppu vajutate, muutub heli **STEREO** ja **MONO** vahel.
- Halva vastuvõtuja piirkonnas valige **MONO** selge, häireteva hääleandja jaoks.



MÄRKUS

- See kehtib ainult siis, kui kuulate FM-jaama.

Jaamade eelseadistamine

Näide : FM 89.10 mälu salvestamine

1. Vajutage **FUNCTION** nuppu, et valida **FM**.
2. Vajutage **STOP** (■) nuppu ülapaneeil, et valida **<MANUAL>** (käitsi) režiim.
3. Vajutage **TUNING** (↖) nuppu, et valida **<89.10>**.
4. Vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.
 - Ekraanil hakkab number vilkuma.
5. Vajutage **◀▶** nuppe ülapaneeil, et valida eelseadistuse number.
 - Saate valida 1-15 vahel.
6. Vajutage uuesti **ENTER** nuppu.
 - Vajutage **ENTER** nuppu enne, kui number ekraanilt kaob.
 - Number kaob ekraanilt ja jaam salvestatakse mälu.
7. Järgmise jaama eelseadistamiseks korra samm 2-6.
 - Eelseadistatud jaamale liikumiseks vajutage **TUNING** (↖) nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida kanal.

Teave RDS-ülekannete kohta (valikuline)

RDS-i (Raadio andmesüsteem) kasutamine FM-jaamade vastuvõtmiseks

RDS võimaldab FM-jaamadel koos oma tavalise programmisignaali taga edastada signaale. Näiteks saadavad jaamad oma jaama nime, samuti ka teavet selle kohta, millist tüüpi saade parasjagu eetris on, nagu näiteks sport või muusika vms. Kui lülitute FM-jaamale, mis pakub RDS-teenust, süttib RDS-näidik ekraanil.

RDS-funktsiooni kirjeldus

- **PTY** (Programmi tüüp) : Kuvab hetkel kuvatava saate tüübi.
- **PS NAME** (Programmi teenuse nimi) : Näitab ülekandejaama nime ja koosneb 8 tähestärgist.
- **RT** (Raadio tekst) : Kodeerib tekstiülekandeid jaama kaupa (kui neid on) ja koosneb maksimaalselt 64 tähestärgist.

Põhifunktsioonid

- CT (Kellaeg): Kodeerib FM-sageduselt reaajas kellaaja. Osad jaamad ei pruugi edastada PTY, RT või CT teavet, seetõttu ei pruugita neid alati kuvada.
- TA (Liiklusteated): Kui see sümbol vilgub, näitab see, et edastamisel on liiklusteated.

MÄRKUS

- RDS ei pruugi korrektselt töötada, kui jaam, millele olete lülitunud, ei edasta RDS-signaali korralikult või kui signaal on nõrk.

RDS-signaalide näitamiseks

Näete jaama saadetud RDS-signaale seadme ekraanilt.

Vajutage FM-jaama kuulates **RDS DISPLAY** (RDS kuva) nuppu.

- Iga kord, kui te nuppu vajutate, kuva muutub, et näidata järgmist informatsiooni:
PS NIMI → RT → CT → Sagedus

PS (Programmi teenus)	Otsimise ajal ilmub <PS> ning seejärel kuvatakse jaama nimed. <NO PS> ilmub, kui signaali ei saadeta.
RT (Raadio tekst)	Otsimise ajal ilmub <RT> ning seejärel kuvatakse jaama poolt saadetavad tekstisõnumid. <NO RT> ilmub, kui signaali ei saadeta.
CT (Kellaeg)	Kodeerib FM-sageduselt reaajas kellaaja. Osad jaamad ei pruugi edastada PTY, RT või CT-teavet, seetõttu seda alati ei kuvata.
Sagedus	Jaama sagedus (pole RDS-teenus)

Ekraanil kuvatavatest tähemärkidest

Kui ekraanil näidatakse PS- või RT-signaale, kasutatakse järgmiseid tähemärke.

- Kuvaaken ei oska vahet teha suurtel ja väikestel tähtedel ning kasutab seetõttu suuri tähti.
- Kuvaaken ei saa näidata rõhulisi tähti, näiteks <A> võib olla nii <A, Ä, Ȧ, Ĳ, Ȧ kui Ć.>

PTY (Programmi tüüp) näidik ja

PTY-SEARCH funktsioon

Üks RDS-teenuse eelistest on see, et saate PTY-koode täpsustades leida teatud tüüpi programmi eelseadistatud kanalite seast.

Saate otsimine kasutades PTY-koode

Enne alustamist!

- PTY otsing rakendub ainult eelseadistatud jaamadele.
- Otsingu lõpetamiseks mis tahes ajal vajutage otsingu ajal **STOP** nuppu.
- Järgmiste sammude tegemisel on ajalimit. Kui seadistus tühistatakse enne, kui te lõpetanud olete, alustage uuesti 1. sammust.
- Vajutades nuppe esmasel kaugjuhtimispuldil kontrollige, et olete valinud FM-jaama kasutades esmast kaugjuhtimispulti.

1. Vajutage FM-jaama kuulates **RDS PTY** nuppu.
2. Vajutage **TUNING** (↵) nuppu, kuni ekraanile kuvatakse teie soovitud PTY-kood.
 - Ekraanile kuvatakse paremal kirjeldatud PTY-koodid.
3. Vajutage uuesti RDS PTY nuppu, samal ajal kui eelmises sammus valitud PTY-kood on veel ekraanil.
 - Peaseade otsib 30 eelseadistatud FM-jaama seast, peatub, kui leiab selle, mille valisite, ning lülitub antud jaamale.

MÄRKUS

- * Sõltuvalt teie regioonist ei pruugi antud seadmel RDS-funktsiooni olla.

Kellaaja seadistamine

Iga sammu juures on teil vajalike valikute tegemiseks mõned sekundid. Kui selle aja ületate, peate uuesti alustama.

1. Lülitage seade sisse vajutades **POWER** (toite) nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all **TIMER/CLOCK** (taimer/kella) nuppu ja seejärel vajutage **ENTER** (sisesta) nuppu.



Tulemus: kuvatakse „CLOCK“ (kell).

3. Vajutage **ENTER**.
Tulemus: Tunni näidik vilgub.
■ Tundide vähendamine: ◀
■ Tundide suurendamine: ▶
4. Kui kuvatakse õige tunninäidik, vajutage **ENTER**.

Tulemus: Minutinäidik vilgub.

- Minutite vähendamine: ◀
■ Minutite suurendamine: ▶
5. Kui kuvatakse õige minutenäidik, vajutage **ENTER**.

Tulemus: Ekraanile kuvatakse „TIME“ (aeg).

- Kellaage on nüüd seatud.



MÄRKUS

- Saate kuvada aega isegi siis, kui kasutate muud funktsiooni, vajutades ja hoides korra all **TIMER/CLOCK** nuppu.
- Samuti saate sammudes 3,4 toodud nuppude asemel kasutada ◀◀ või ▶▶ ülapaneelel.

Taimeri funktsioon

Taimer võimaldab teil seadet kindlatel aegadel automaatselt sisse või välja lülitada.

- Enne taimeri seadistamist kontrollige, et kellaage oleks õige.
- Iga sammu juures on teil valikute tegemiseks mõned sekundid. Kui selle aja ületate, peate uuesti alustama.
- Kui te enam ei soovi, et seade automaatselt sisse või välja lülituks, peate taimeri tühistama.

Näide: Te soovite igal hommikul muusikaga ärgata.

1. Lülitage seade sisse asutades **POWER** nuppu.
2. Vajutage ja hoidke all **TIMER/ CLOCK** nuppu ning seejärel vajutage ◀ või ▶ nuppe, kuni kuvatakse **TIME** (aeg).
3. Vajutage **ENTER** () nuppu.
Tulemus: ekraanil kuvatakse mõne sekundi jooksul kirjet „ON“ (sisse), saate seada taimeri sisselülitumisaega.
4. Seadke taimeri sisselülitumisaeg.
 - a Vajutage ◀ või ▶ nuppu.
 - b Vajutage **ENTER** () nuppu.
Tulemus: Minutitenäidik vilgub.
 - c Vajutage ◀ või ▶ nuppu.
 - d Vajutage **ENTER** () nuppu.
Tulemus: Ekraanil kuvatakse mõne sekundi jooksul kirjet „OFF“ (väljas), saate nüüd seada taimeri väljalülitumisaega.

5. Seadke taimeri väljalülitumisaeg.
 - a Vajutage ◀ või ▶ nuppu.
 - b Vajutage **ENTER** () nuppu.
Tulemus: Minutitenäidik vilgub.
 - c Vajutage ◀ või ▶ nuppu.
 - d Vajutage **ENTER** () nuppu.
Tulemus: Kuvatakse **VOL XX**, kus **XX** vastab juba seatud helitugevusele.
6. Vajutage ◀ või ▶ nuppu, et reguleerida helitugevust, seejärel vajutage **ENTER** () nuppu.
Tulemus: Kuvatakse valitav allikas.
7. Vajutage ◀ või ▶ nuppu, et valida soovitud allikas, mida hakatakse seadme sisselülitumisel esitada.
 - FM (raadio): a Vajutage **ENTER** () nuppu.
b Valige eelseadistatud jaam vajutades ◀ või ▶ nuppu.
 - DVD/CD (plaat): Sisestage üks plaat.
 - USB: Ühendage USB-seade.

Põhifunktsioonid

8. Vajutage **ENTER** (↵) nuppu.

Tulemus: Kuvatakse kiri **CHK REC** (Kas soovite salvestada?).

9. Vajutage **ENTER** (↵) nuppu.

Tulemus: Kuvatakse **REC N**, saate vajutada ◀ või ▶ nuppu, et valida **REC Y** (jah, salvestada) või **REC N** (ei salvesta), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

- 1). Kui valisite **REC N**, tühistatakse tuuneri ajastatud salvestamine, isegi kui te olete tuuneri ajastatud salvestamise juba seadnud.
- 2). Kui valisite **REC Y**, saate seadistada tuuneri ajastatud alvestamise.

a. Vajutage **ENTER** (↵) nuppu.

Tulemus: Mõne sekundi jooksul kuvatakse „**ON**“ (sisse), saate seada tuuneri ajastatud salvestamise sisselülitumisaaja.

b. Vajutage **ENTER** (↵) nuppu.

Tulemus: Mõne sekundi jooksul kuvatakse „**OFF**“ (välja), saate seada tuuneri ajastatud salvestamise väljalülitumisaaja.



MÄRKUS

- Maksimaalne tuuneri ajastatud salvestamisaeg on 5 tundi.
- Kui taimeri sisse- ja väljalülitumisajad on identsed, kuvatakse sõna **ERROR** (VIGA).
- Kui sisse- või väljalülitumisaeg on sama, mis ajastatud salvestamise aeg, kehtib vaid sisse- või väljalülitumisaeg ning ajastatud salvestusaeaga ei rakendata.
- Kui valisite „**DVD/CD**“ või „**USB**“ ning seadmes pole plaati või sellega pole ühendatud **USB**-seadet, muudetakse seadistus automaatselt sättele „**TUNER**“ (tuuner).

Taimeri tühistamine

Pärast taimeri seadistamist alustab see automaatselt, nagu näidatud ekraanil kuvataval **TIMER** (taimer) näidikul. Kui te ei soovi enam taimerit kasutada, saate selle tühistada.

1. Taimeri tühistamiseks vajutage ja hoidke all korra **TIMER ON/OFF** (taimer sisse/välja) nuppu.

Tulemus:  näidikut enam ei kuvata.

2. Taimeri jätkamiseks vajutage ja hoidke uuesti all **TIMER ON/OFF** nuppu.

Tulemus:  näidikut kuvatakse uuesti.

Unetaimeri funktsioon

Saate seada aja, millal DVD-mängija end välja lülitab.



1. Vajutage ja hoidke **SLEEP** (unetaimer) nuppu:

- Tulemus: Algab taasesitus ja kuvatakse järgmisel näidikul: **90MIN**

2. Vajutage ja hoidke **SLEEP** nuppu all veel kord või rohkem kordi, et näidata, kui kaua peaks seade enne väljalülitumist esitamist jätkama:


90MIN → 60MIN → 45MIN → 30MIN → 15MIN → **SLPOFF** (unetaimer väljas)

Igal ajal saate:

- Kontrollida järelejäanud aega vajutades ja hoides all **SLEEP** nuppu.
 - Muuta järelejäanud aega korrates samme 1 ja 2.
- ## 3. Unetaimeri tühistamiseks vajutage ja hoidke all **SLEEP** nuppu, kuni ekraanil kuvatakse **SLPOFF**.

Meediafailide esitamine kasutades USB-hosti funktsiooni

Kui ühendate väliste salvestusseadme toote USB-porti, saate nautida meediafaile, nagu näiteks MP3-mängijasse, USB-mälupulgale või digitaalsesse fotoaparaati salvestatud pildid, filimid ja muusika, kõrgekvaliteedilise videona 2,0-kanalilise heliga.

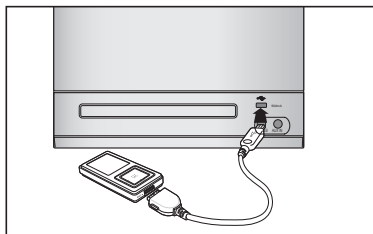

1. Ühendage väline USB-salvestusseade peaseadme USB-pessa.
2. Valige USB-režiim vajutades **F** () nuppu peaseadmel.
 - Saate valida USB vajutades **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu kaugjuhtimispuldil.
3. Vajutage **◀▶** nuppe, et valida „Videos“ (videod), „Music“ (muusika) või „Photo“ (foto).
 - Valige esitatav fail.

Ohutu USB eemaldamine

Vältimaks USB-seadmele salvestatud andmete kahjustamist sooritage enne USB-kaabli lahtühendamist ohutu eemaldamise protseduur.

- Vajutage ja hoidke all **KOLLASE (C)** nuppu.
 - Ekraanile kuvatakse **REMOVE** (eemalda).
- Eemaldage USB-kaabel.



MÄRKUS

- Eemaldage USB-kaabel USB-pordist aeglaselt. Vastasel juhul võite USB-porti kahjustada.



Saate salvestada heli CD-plaadilt, raadiosaatest või välistest allikast USB-salvestusseadmele.

1. Lülitage seade sisse vajutades **POWER** (toite) nuppu.
2. Ühendage väline USB-salvestusseade, millele soovite salvestada, peaseadme USB-pessa.
3. Esitage plaati, reguleerige raadiosagedust või ühendage väline allikas peaseadmega.

CD (Vaadake lk. 19)

- Vajutage **F** () nuppu peaseadmel, et valida DVD/CD-funktsioon.
- Vajutage **OPEN/CLOSE** (ava/sulge) nuppu, et avada plaadisahtel.
- Sisestage CD-plaat ja vajutage plaadisahtli sulgemiseks **OPEN/CLOSE** nuppu.
- Kasutage CD-plaadi valiku **◀◀** või **▶▶** nuppu, et valida soovitud laul.

Tuuner (Vaadake lk 27)

- Vajutage FM-funktsiooni valimiseks **F** () nuppu peaseadmel.
- Reguleerige raadiosagedust, mida soovite salvestada.

Väline allikas (Vaadake lk. 14)

- Ühendage väline seade/MP3-mängija peaseadmega.
- Vajutage **FUNCTION** (funktsiooni) nuppu, et valida **AUX**.
- Esitage laulu väliselt seadmel.

4. Vajutage **USB REC** (USB-le salvestamise) nuppu, et salvestamist alustada.



CD-plaat

- Kuvatakse „TRACK RECORDING“ (loo salvestamine) ning CD-plaadilt salvestamine algab.
- Vajutage ja hoidke all **USB REC** nuppu, et alustada plaadi kõikide lugude salvestamist. Kuvatakse „FULL CD RECORDING“ (kogu CD-plaadi salvestamine).
- Kui salvestate MP3-failidega plaadilt, kopeeritakse fail täielikult USB-seadmesse. Teleriekraanile kuvatakse „PROCESSING XX%“ (XX% töötlemine). Kui salvestamine on lõpetatud, kuvatakse „STOP“.
- Kui olemas on samanimeline fail, kuvatakse teleriekraanile „FILE EXISTED“ (fail on olemas) ning funktsioon tühistatakse.

Tuuner/Väline allikas

- Kuvatakse „RECORDING“ (salvestamine).

Edasijõudnud funktsioonid

5. Salvestamise peatamiseks vajutage **STOP (■)** nuppu ning seejärel luuakse ja salvestatakse automaatselt MP3-fail.

- Pärast salvestamist luuakse teie seadmesse sihtkaust nimega „RECORDING“(CD), „CD COPY“(MP3-failidega CD), „TUNER RECORDING“ või „AUX RECORDING“.



MÄRKUS

- Ärge ühendage USB- kaablit või toitejuhet salvestamise aja lahti, kuna see võib faili kahjustada.
- Kui ühendasite USB-seadme salvestamise aja lahti, lülitub peaseade välja ning te ei saa salvestatud faili kustutada. Sellisel juhul ühendage palun USB-seade arvutisse ning varundage USB-l olevad andmed kõigepealt arvutisse ja seejärel vormindage USB-seade.
- Kui USB-seadmel pole piisavalt mälu mahtu, kuvatakse kiri „NOT ENOUGH MEMORY“ (pole piisavalt mälu).
- Salvestamine töötab, kui USB-seade või kõvaketas on vormindatud FAT-failisüsteemis. (NTFS-failisüsteemi ei toetata.)
- Kui kasutate CD-plaadi kiire otsingu funktsiooni, ei saa CD-plaadilt salvestamine toimida.
- Mõnikord võib salvestusaeg osade USB-seadmetega pikem olla. (Vaadake lk. 8)
- CD-plaadilt salvestamise ajal ei saa EQ-funktsioonid töötada ning need lülitatakse automaatselt välja.
- CD-plaadilt salvestamise ajal ei saa kordamise funktsioon töötada ning see lülitatakse automaatselt välja.
- Te ei saa salvestada raadiosaateid otsingu ajal või kui tuunerirežiimis puuduvad saadaolevad sagedused.
- Pidage meeles, et läbi AUX ja USB-kanali väliselt seadmelt muusikat salvestades sisendi taseme liiga valjuks seadistamine võib salvestises müra põhjustada. Sellisel juhul keerake välise seadme helitugevus madalamaks.

Salvestuskiirus

1. Iga kord, kui te vajutate ja hoiate all **CD REC SPEED** (CD-plaadilt salvestamise kiiruse) nuppu kaugjuhtimispuldil, muutub salvestuskiirus järgmiselt:

RECORDSPD x 1 → RECORDSPD x 3

- Tuunerist või välisest allikast salvestamise ajal ei toetata salvestuskiiruse funktsiooni.
- Kui valite sätte RECORDSPD x 3, heli ei väljastata.

Veaotsing

Kui antud seade ei tööta korralikult, vaadake allolevat tabelit. Kui teie kogetud probleemi pole allpool välja toodud või kui juhised ei aita, lülitage seade välja, ühendage toitejuhe lahti ning võtke ühendust lähima volitatud edasimüüja või „SAMSUNG Electronics“ teeninduskeskusega.

Sümptom	Kontrollige / Lahendus
Ma ei saa plaati seadmest välja.	- Kas toitejuhe on kindlalt kontakti ühendatud? - Lülitage toide välja ja seejärel uuesti sisse.
Taasesitus ei alga.	- Kontrollige DVD-plaadi regiooninumbrit. Välismaalt ostetud DVD-plaate ei pruugi olla võimalik esitada. - CD-ROM-e ja DVD-ROM-e ei saa antud tootega esitada. - Kontrollige, et reitingutase oleks õige.
Taasesitus ei alga kohe pärast esituse/ pausi nupu vajutamist.	- Kas te kasutate moondunud plaati või plaati, mille pind on kriimustada saanud? - Pühkige plaat puhtaks.
Heli pole.	- Kiire taasesituse, aeglubis esituse ja astmelise esituse ajal heli puudub. - Kas kõlarid on korralikult ühendatud? Kas kõlarite seadistus on korralikult reguleeritud? - Kas plaat on kõvasti viga saanud?
Kaugjuhtimispult ei tööta.	- Kas kasutate pulti selle töötamiskaugusel või õige nurga all? - Kas patareid on tühjad?
- Plaat pöörleb, kuid pilti puudub. - Pildikvaliteet on halb ja pilt väreleb.	- Kas teler on sisselülitatud? - Kas videokaablid on korralikult ühendatud? - Kas plaat on must või viga saanud? - Halvasti toodetud plaat ei pruugi olla esitatav.
Heli keel ja subtiitrid ei tööta.	Heli keel ja subtiitrid ei tööta siis, kui plaat neid ei sisalda.
Menüü ekraan ei ilmu, isegi kui valitud on Menüü funktsioon.	Kas kasutate plaati, mis ei sisalda menüüsid?
Kuvasuhet pole võimalik muuta	Saate esitada 16:9 formaadis DVD-plaate 16:9 WIDE režiimis, 4:3 LETTER BOX režiimis või 4:3 PAN SCAN režiimis, kuid 4:3 formaadis DVD-plaate saab vaadata vaid 4:3 kuvasuhtega. Vaadake DVD-plaadi ümbrist ning seejärel valige sobiv funktsioon.

Muu teave

Sümptom	Kontrollige /Lahendus
Toode ei tööta. (Näide: toide lülitub välja või ei tööta ülapaneeil nupud või kosta on kummist heli.) Toode ei tööta normaalselt.	Kui toote ekraanil kuvatakse teadet „NO DISC“ (plaat puudub), vajutage ja hoidke all peaseadme STOP (■) nuppu rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud (algseadistamise funktsioon). RESET (algseadistamise) funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid vajadusel.
Olen unustanud reitingutaseme salasõna.	Kui toote ekraanil kuvatakse teadet „NO DISC“ (plaat puudub), vajutage ja hoidke all peaseadme STOP (■) nuppu rohkem kui 5 sekundit. Ekraanil kuvatakse „INIT“ ja kõik seadistused taastatakse vaikimisi väärtusele. Seejärel vajutage POWER (toite) nuppu. RESET funktsiooni kasutamine kustutab kõik salvestatud seadistused. Kasutage seda vaid vajadusel.
Ma ei saa vastu võtta raadioülekandeid.	- Kas antenn on korralikult ühendatud? - Kui antenni sisendsignaali on nõrk, paigaldage väline FM-antenn hea vastuvõtuga piirkonda.

Keelekoodide nimekiri

Sisestage sobilik koodinumber OTHERS (muu) sättes plaadimenüü, heli ja subtiitrite keele all. (Vaadake lk. 18).

Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel	Kood	Keel
1027	afari	1142	kreeka	1239	interlingue	1345	malagassi	1482	kirundi	1527	tadžiki
1028	abhaasi	1144	inglise	1245	inupiak	1347	maori	1483	rumeenia	1528	tai
1032	afrikaani	1145	esperanto	1248	indoneesia	1349	makedoonia	1489	vene	1529	tigrinja
1039	amhaari	1149	hispaania	1253	islandi	1350	malajalami	1491	kinjavanda	1531	turkmeeni
1044	arabia	1150	eesti	1254	italia	1352	mongoli	1495	sanskrit	1532	tagalogi
1045	assami	1151	baski	1257	heebrea	1353	moldaavia	1498	sindi	1534	setsvana
1051	aimara	1157	pärsia	1261	jaapani	1356	marati	1501	sangro	1535	tonga
1052	aserbaidžani	1165	soome	1269	jidiši	1357	malai	1502	serbo-horvaadi	1538	türgi
1053	baškiiri	1166	fidži	1283	jaava	1358	malta	1503	singaleesi	1539	tsonga
1057	valgevene	1171	fääri	1287	gruusia	1363	birma	1505	slovaki	1540	tatari
1059	bulgaaria	1174	prantsuse	1297	kasahhi	1365	nauru	1506	sloveenia	1543	tvii
1060	bihari	1181	früsi	1298	gröön	1369	nepaali	1507	samoa	1557	ukraina
1069	bislaami	1183	iiri	1299	kambodža	1376	hollandi	1508	šona	1564	urdu
1066	bengali	1186	šoti gaeli	1300	kanada	1379	norra	1509	somaali	1572	usbeki
1067	tibeti	1194	galitsia	1301	korea	1393	provansi	1511	albaania	1581	vietnami
1070	bretooni	1196	guaraani	1305	kašmiiri	1403	oromo	1512	serbia	1587	volapük
1079	katalaani	1203	guđžarati	1307	kurdi	1408	oria	1513	sivati	1613	volofi
1093	korsika	1209	hausa	1311	kirgisi	1417	pandžabi	1514	sotho	1632	koosa
1097	tšehhi	1217	hindi	1313	ladina	1428	poola	1515	sunda	1665	goruba
1103	uelsi	1226	horvaadi	1326	lingala	1435	puštu	1516	rootsi	1684	hiina
1105	taani	1229	ungari	1327	lao	1436	portugali	1517	suaahi	1697	suulu
1109	saksa	1233	armeenia	1332	leedu	1463	ketšua	1521	tamili		
1130	butani	1235	interlingua	1334	läti	1481	reto-romaani	1525	teguļu		

Tehnilised andmed

Üldine	Kaal	1,68 kg (MM-E320D)/ 1,76 kg (MM-E330D)
	Mõõdud	200 (L) x 142 (K) x 207 (S) mm
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C~+35°C
FM-tuuner	Töötamise niiskushahemik	10 % kuni 75 %
	Signaali/müra suhe	55 dB
	Kasutatav tundlikkus	12 dB
Plaat (1 plaat)	Moontus	0,6 %
	DVD („Digital Versatile Disc“)	Lugemiskiirus : 3,49 ~ 4,06 m/s. Ümb. esitusaeg (ühepoolne, ühekihiline plaat) : 135 min.
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Lugemiskiirus : 4,8 ~ 5,6 m/s. Maksimaalne esitusaeg : 74 min.
Video/heli	Komponentvideo	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω)
Võimendi	Esikõlari väljund	10 W/K (8 Ω) x2 (MM-E320D)/35 W/K (8 Ω) x2 (MM-E330D)
	Sagedusulatus	20Hz~20KHz
	S/N suhe	70dB
	Kanalieraldus	60dB
	Sisendi tundlikkus	(AUX) 900mV

*: Tehniliste andmete nimiväärtus.

- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid etteteatamata.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamata muutuda.
- Vooluallika ja voolutarbimise kohta vaadake toote külge kinnitatud sildit.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee



SAMSUNG



Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem).

Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66. Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimestele või keskkonnale.

Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.



Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäädig)

(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid).

Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadja, kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.

Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku materjaliresursside taaskasutamist.

Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluks viia.

Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi ära viskamiseks segada muu kommertsprügiga.